

Centronic
EasyControl EC311

*Használati utasítás
rádióadó*



Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



BECKER

Tartalomjegyzék

- Garanciális adatok
- Biztonsági előírások
- Termék leírása
- Általános tudnivalók
- Rendeltetésszerű használat
- Szerelés
- Magyarázat
- Redőny és zsalúzia beállítása
- Funkciók
- Gyári beállítás
- Programozás
- Technikai adatok
- Tisztítás
- Mi tegyek ha ...?
- Általános Megfelelőségi Nyilatkozat

Általános tudnivalók

EC311 vezérléssel egy vagy több redőnyt illetve napellenző vezérelhető. A készüléket egyszerű használat jellemzi.

Szavatosság

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális termék-sajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.

Biztonsági előírások



Figyelem

- Csak száraz helyiségekben használja.
- Csak változtatás nélküli eredeti Becker alkatrészeket használjon.
- Tartsa távol a személyeket a berendezések működési körzetétől.
- A gyerekeket tartsa távol a vezérlésektől.
- Vegye figyelembe az országára jellemző előírásokat.
- Az elhasznált elemektől szakszerűen szabaduljon meg.
- Az elemeket csak azonos típusúra (CR 2032) cserélje ki.
- Ha a berendezést egy vagy több készülék vezérli, akkor a redőny mozgástartománya legyen belátható üzemelés közben.

Rendeltetésszerű használat

Az EC311 vezérlés csak redőnyök és napellenzők vezérléséhez használható.

- Használat közben ügyeljen arra, hogy a vezérlés ne keltsen zavart más készülékek működésében (kórház, repülőtér).
- A távvezérlés csak olyan készülékeknél és berendezéseknél használható melyeknél a távirányító vagy a vevő esetleges meghibásodása nem jelent veszélyt, emberekre, állatokra illetve egyéb tárgyakra vagy ez a kockázat más biztonsági intézkedések által lett kiküszöbölve.
- A készülék nincs védve más azonos frekvencián működő készülékek zavaró hatásaitól.
- A rádióvevőt csak a gyártó által engedélyezett készülékkel illetve berendezéssel együtt használja.



Utasítás


Ügyeljen arra, hogy a vezérlés közvetlenül ne érintkezzen fémfelülettel vagy mágneses mezővel.

Azonos rádiófrekvencián működő rádiós berendezések zavart kelthetnek a vezérlés üzemelésében.

Működés közben a rádióhullámok terjedését ne akadályozzák különböző építmények.



A termék bemutatása

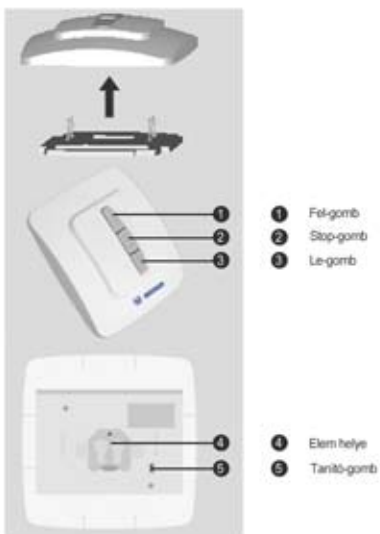

A funkció magyarázata

Egy csoport alatt több rádióvevő együttes vezérlését értjük ugyanabban az időpontban.
A vezérlés parancsra történik.
Az EC 311 esetében ez rádiójellel működik

Az adó betanítása

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulókész állapotba.



Utastítás

Olvassa el figyelmesen a vevő használati utasítását!

- Kapcsolja ki a vevő áram ellátását, majd 5 másodperc múlva kapcsolja vissza
vissza
vagy
- Hozza működésbe a tanító gombot ill. a vevő rádiókapcsolóját.
A vevő csak 3 percig van tanulókész állapotban.

b) Mesteradó betanítása

A tanulókész állapot ideje alatt nyomja meg a tanító gombot addig, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanulást.

Ezzel a betanulási folyamat befejeződött.

2) További adók betanítása

- a) Nyomja meg a mesteradó tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.
- b) Nyomja meg az új távirányító tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.
- c) Majd nyomja meg még egyszer az újonnan betanított adó tanító gombját. A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

A rádióvevők hatótávolsága épületen belül 10 m, szabadban 100 m.

A falitartó felszerelése



A falitartó felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a tartó pozíciója lehetővé teszi-e a vevő és adó közti kommunikációt.

Két csavarral rögzítse a tartót a falhoz.

Elemcsere



1. Távolítsa el a régi elemeket.
2. Helyezze be az új elemket.

Tisztítás

A készüléket enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon olyan tisztítószert, amely a műanyagot károsíthatja.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 3 V DC
Elemtípus: CR 2032
Védelmi fok: IP 20
Környezeti hőmérséklet: -10 bis +55 °C
Rádiófrekvencia: 868,3 MHz

Mi a teendő, ha...?

Hiba	Ok	Elhárítás
A motor nem működik.	<ol style="list-style-type: none">1. Lemerült az elem.2. Rosszul helyezte be az elemeket.3. A vevő hatótávolságon kívül van.4. EC311 nem lett az vevőre betanítva.	<ol style="list-style-type: none">1. Helyezzen be új elemeket.2. Helyezze be helyesen az elemeket.3. Kerüljön hatótávolságon belülré.4. Tanítsa össze az adót a vevővel.

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH. Kijelenti, hogy a Centronic EasyControl EC311 vezérlés megfelel az Európai Unió irányelveknek és a vonatkozó R&TTE 1999/5/EG előírásoknak.

Megfelel az alábbi országok előírásainak: EU, CH

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Róppentő u. sarok)



BECKER