

Centronic
EasyControl EC545

Használati utasítás
5+1 csatornás távirányító



Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



BECKER

Tartalomjegyzék

Szavatosság
Biztonsági előírások
Rendeltetésszerű használat
A távirányító bemutatása
A funkciók leírása
Az adó betanítása
A falitartó felszerelése
Elemcsere
Műszaki adatok
Mit tegyek, ha...
Általános megfelelőségi nyilatkozat

Szavatosság

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális termékajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.

Biztonsági előírások

A következő biztonsági előírások és figyelmeztetések a veszély megakadályozására valamint a személyi és tárgyi sérülések elkerülésére szolgálnak. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást!



Figyelem

- Csak száraz levegőjű helyiségekben használja!
- Csak eredeti, sértetlen Becker alkatrészeket használjon.
- Vegye figyelembe az adott ország idevágó rendelkezéseit is.
- Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a vezérléssel játszanak.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a veszélyességi területen ne tartózkodjon senki.
- A kimerült elemeket megfelelően távolítsa el és az újakat (LR 03; AAA) helyezze be.
- A redőnymozgás tartománya legyen belátható.

Rendeltetés szerű használat


Az EC545 távirányítót kizárólag redőnyök és napellenzők működtetésére használja.

- Ügyeljen arra, hogy a rádiós készülékek ne zavarják más készülékek működését.
- A távirányítók csak olyan készülékekhez és berendezésekhez használhatók, ahol a távirányító vagy a vevő esetleges meghibásodása nem veszélyezteti az embereket, állatokat vagy más objektumokat vagy ez a kockázat különböző biztonsági rendelkezésekkel meggátolható.
- A vezérlés nincs védve az azonos frekvencián üzemelő berendezések esetleges zavaraitól.
- A rádióvevő csak a gyártó által javasolt készülékekkel kapcsolható össze.



Ügyeljen arra, hogy a vezérlés ne érintkezzen fém felülettel vagy ne mágneses mezőben üzemeljen. Olyan rádiós készülékek, melyek azonos frekvencián üzemelnek, a működésben zavart okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy a vevő és az adó között a rádiójelek terjedését semmi se akadályozza.

Távirányító bemutatása

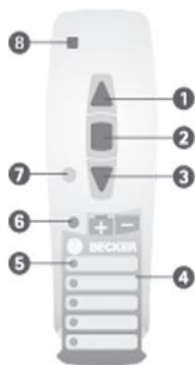

1. FEL-gomb
2. STOP-gomb
3. LE-gomb
4. Elementartó fedele
5. Csatornajeled led
6. Kontroll led
7. Csatornaválasztó gomb
8. Kontroll led

Funkciók leírása

Kontroll LED:

Rádiójel észlelésekor a kontroll led felvillan. Amikor az elem merül, akkor a kontroll led adás közben villog. A távirányító hatótávolsága az elemek gyengülése esetén csökken. Amennyiben gombnyomásra a kontroll led már nem világít, akkor az elemeket cserélni kell.

Csoport:

Csoport alatt értjük azt amikor több vevőt ugyanabban az időpontban egyszerre vezérlünk. A betanított csoportot egy paranccsal lehet irányítani. Az EC545-nél a hatodik csatorna a másik ötöt együtt tudja vezérelni.

Csoportválasztó gomb:

A csoportválasztó gombbal 5 csatorna közül választhat. Működés közben az adott csatorna előtti led világít. A kiegészítő csatorna arra szolgál, hogy az 5 csatornát egyszerre működtesse. A központ parancs működését az 5 led egyszerre történő világítása jelzi.

Tipp: A betanított csoportok nevét felírhatja a távirányítón található fóliára.

Az adó betanítása

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulókész állapotba.



Utasítás: Olvassa el figyelmesen a vevő használati utasítását!

- Kapcsolja ki a vevő áram ellátását majd 5 másodperc múlva kapcsolja vissza
vagy
- Hozza működésbe a tanítógombot ill. a vevő rádiókapcsolóját.
A vevő csak 3 percig van tanulókész állapotban.

2) További adók betanítása


a) Nyomja meg a mesteradó tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.

b) Nyomja meg az új távirányító tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.

c) Majd nyomja meg még egyszer az újonnan betanított adó tanító gombját még egyszer. A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

A rádióvevők hatótávolsága épületen belül 25m, szabadban 350m.

Fali tartó felszerelése

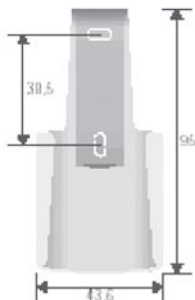

- Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az adó és a vevő közötti kapcsolat zavartalan legyen.
- A fali tartót csavarokkal rögzítse.

Elemcsere



1. Vegye le az elemtartó fedelét.
2. Távolítsa el az elemeket.
3. Megfelelően helyezze be az elemeket.

A távirányítót csak puha nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon olyan tisztítószeret, ami a műanyagot károsíthatja.

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Névleges feszültség: | 3V DC |
| Elem típusa: | LR 03 (AAA) |
| Védelmi fok: | IP 20 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet: | -10 - +55 °C |
| Rádiófrekvencia: | 868,3 MHz |

Mit tegyek ha...

| Hiba | Ok | Elhárítás |
|--|--|--|
| A motor nem működik, a kontroll led nem világít. | 1. Az elemek lemerültek. 2. Az elemeket rosszul helyezte be. | 1. Tegyen be új elemeket. 2. Helyezze be az elemeket megfelelően. |
| A motor nem működik, a kontroll led világít. | 1. A vevő hatótávolságon kívül van. 2. A vevő és az adó nincsenek összetanítva. | 1. Csökkentse a távolságot. 2. Tanítsa be az adót. |
| A kontroll led villog. | Gyengék az elemek. | Cserélje ki az elemeket. |
| A kívánt motor nem működik. | Rossz csoportot választott. | Válassza ki a megfelelő csoportot. |

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker cég ezennel kijelenti, hogy a Centronic EasyControl EC545 készülék összhangban van az 1999/5/EG irányelv alapvető követelményeivel és egyéb fontos előírásaival.

Következő országokban használható: EU, CH

Volvex Kft.
1135-Budapest
Fáy u. 93.



BECKER